

LIGHT MODE SEQUENCE

Light Control Button

5 mode exchange within 3 seconds by press button, otherwise it will turn off.

- Press 1: middle 3w LED ON
- Press 2: COB white light on
- Press 3: Middle light & COB white on
- Press 4: COB red on
- Press 5: COB red flash

Sensor ON/OFF Button

Press sensor button, blue light on the button, then sensor activated. Sensor button has 5 modes.




SPECIFICATION

- Material: ABS+PC+Aluminum
- Weight: 74.1 g
- Size: 60x40x35mm
- Working Time: 4 to 20 hours
- Charge Time: 2.5 hours
- Battery: Operates on 3 AA batteries (not included)
- Bulb: 3W XPE+Irregular COB (WHITE AND RED integrated)
- Feature: Mini portable Sensor control

WARNING!

Children under 6 years old should not use this product without adult supervision.

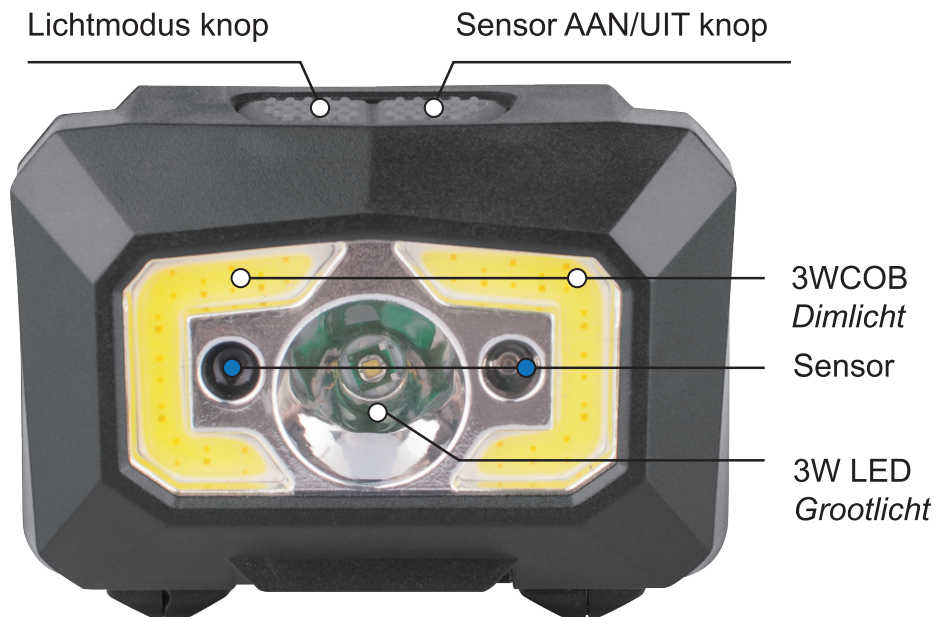

LICHTMODUS KNOP

Licht Controle Knop

Er zijn 5 lichtmodi.
Door snel achter elkaar op de knop te drukken kan de juiste modus gezocht worden. Als eenmaal de juiste modus is gevonden kan door nogmaals te drukken de lamp worden uitgeschakeld

- Druk 1x: middelste LED van 3 W AAN
- Druk 2x: COB met lampje aan
- Druk 3x: Middenlicht en COB wit aan
- Druk 4x: COB rood aan
- Druk 5x: COB rood knipperen

SPECIFICATION

- Material: ABS+PC+Aluminum
- Weight: 74.1 g
- Size: 60x40x35mm
- Working Time: 4 to 20 hours
- Charge Time: 2.5 hours
- Battery: Operates on 3 AA batteries (not included)
- Bulb: 3W XPE+Irregular COB (WHITE AND RED integrated)
- Feature: Mini portable Sensor control

WAARSCHUWING!

Kinderen onder 6 jaar dienen geen gebruik te maken van dit product zonder toezicht van een volwassene.

Sensor AAN/UIT Knop

Druk op de sensorknop. Het blauwe lampje gaat branden. De sensor staat nu aan. Door uw hand aan de voorkant langs de lamp te halen schakelt de lamp in of uit.

Voor een andere lichtmodus via de sensor dient u eerst deze modus te kiezen via de lichtmodus knop alvorens de sensor in te schakelen.

